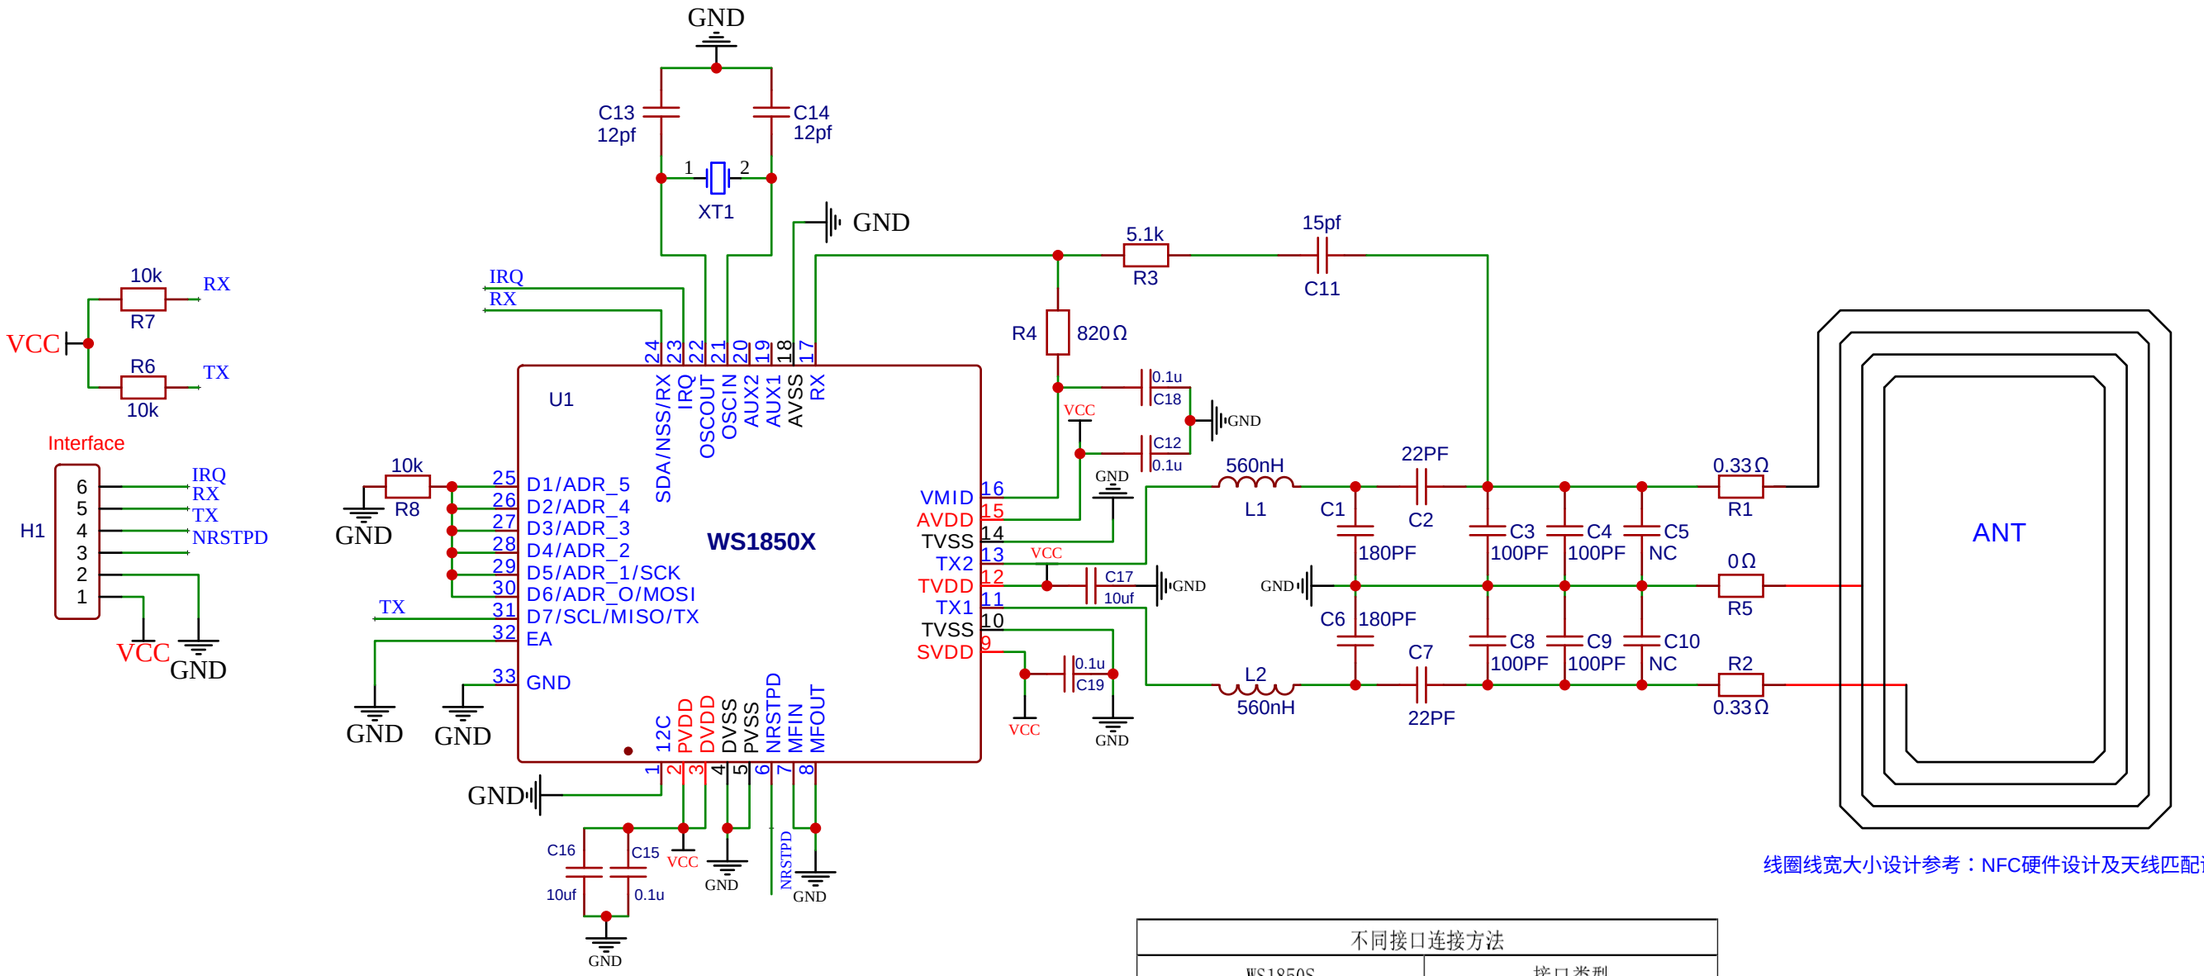

线圈线宽大小设计参考：NFC硬件设计及天线匹配调试文档

注：1.用不到LPCD功能的话，IRQ可以不用接。

2.IO不够时可以把NRSTPD固定为高电平，用软复位代替，但此方式电流会大一些，也可通过软休眠去降低功耗。

不同接口连接方法

WS1850S		接口类型		
管脚号	管脚名称	UART	SPI	I^2C
1	I^2C	0	0	1
32	EA	0	1	EA
31	D7	TX	MISO	SCL
30	D6	MX	MOSI	ADDR_0
29	D5	DTRQ	SCK	ADDR_1
28	D4	-	-	ADDR_2
27	D3	-	-	ADDR_3
26	D2	-	-	ADDR_4
25	D1	-	-	ADDR_5
24	SDA	RX	NSS	SDA

TITLE: URAT原理图

REV: 1.0

Company: 前海维晟智能技术有限公司

Sheet: 1/1

Date: 2024-03-06 Drawn By: Ginger